


**QUEVY.**  
**ZONE COMMUTABLE**


**LEGENDE**

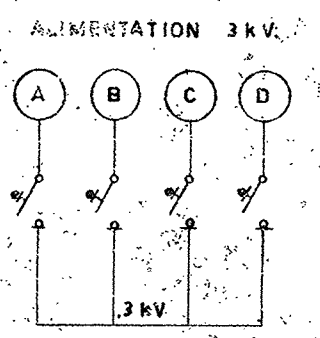

- Alimentation 3kV.
- Alimentation électrifier 25kV.
- Zone commutable 3kV-25kV.
- Zone non électrifiée.
- Sectionneur de section 3kV.
- Sectionneur de section 25kV.
- Commutation électrique 3kV.
- Commutation à lame d'air.
- Ne peut être mise à la terre en permanence.
- Ne peut être mise à la terre.

- Feeder local.
- Interrupteur-sectionneur 3kV à manoeuvre manuelle.
- Interrupteur-sectionneur 3kV à manoeuvre électrique (par le personnel d'exploitation local).
- Interrupteur-sectionneur 3kV télécommandé (par le répartiteur E.S.).
- Sectionneur manoeuvre à la main.
- Sectionneur à manoeuvre électrique (par le personnel d'exploitation local).
- Interrupteur 25kV.

TOUS LES APPAREILS SONT ISOLES POUR 25kV, SAUF S<sub>3E</sub> ET S<sub>3F</sub> QUI SONT ISOLES POUR 3kV

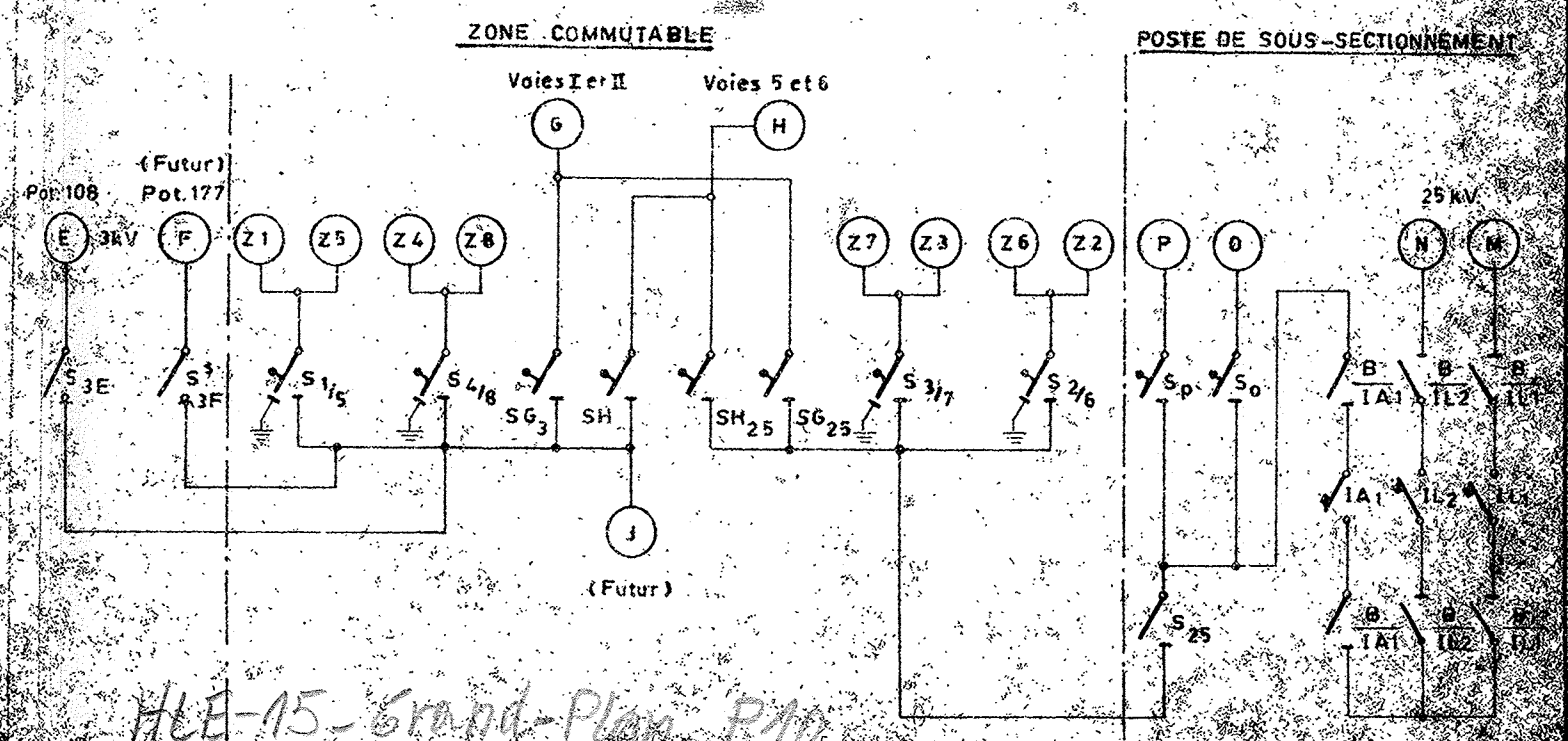

HLE-15-Grand-Plan P10